Cisco Linksys WRT120 WRT160N WRT610N e3200/ea2700/e4200

Смена заводского пароля.

По умолчанию, адрес роутера **http://192.168.1.1**

В целях безопасности рекомендуется сменить заводской пароль. **По умолчанию**: Логин **admin**, пароль **admin**. Курьеры-настройщики должны в настройках изменять пароль на Серийный номер, указанный на коробке (S/N). При перенастройке рекомендуется также использовать в качестве пароля на роутер и wi-fi S/N (серийный номер). В интерфейсе роутера необходимо зайти во вкладку Administration. В поле **Router Password** введите новый пароль. В поле **Re-enter to Confim** повторите новый пароль.

Для сброса настроек на **default** необходимо нажать и удерживать кнопку **Reset** на задней панели роутера в течении нескольких секунд.

Backup and Restore – сохранение и восстановление настроек роутера.

Очень важная функция!

Нажав на кнопку Backup Configuration можно сохранить текущие настройки роутера на диске Вашего компьютера.

Кнопка Restore Configuration позволяет восстановить сохранённые настройки.

Start to Reboot **– перезагрузка роутера.**

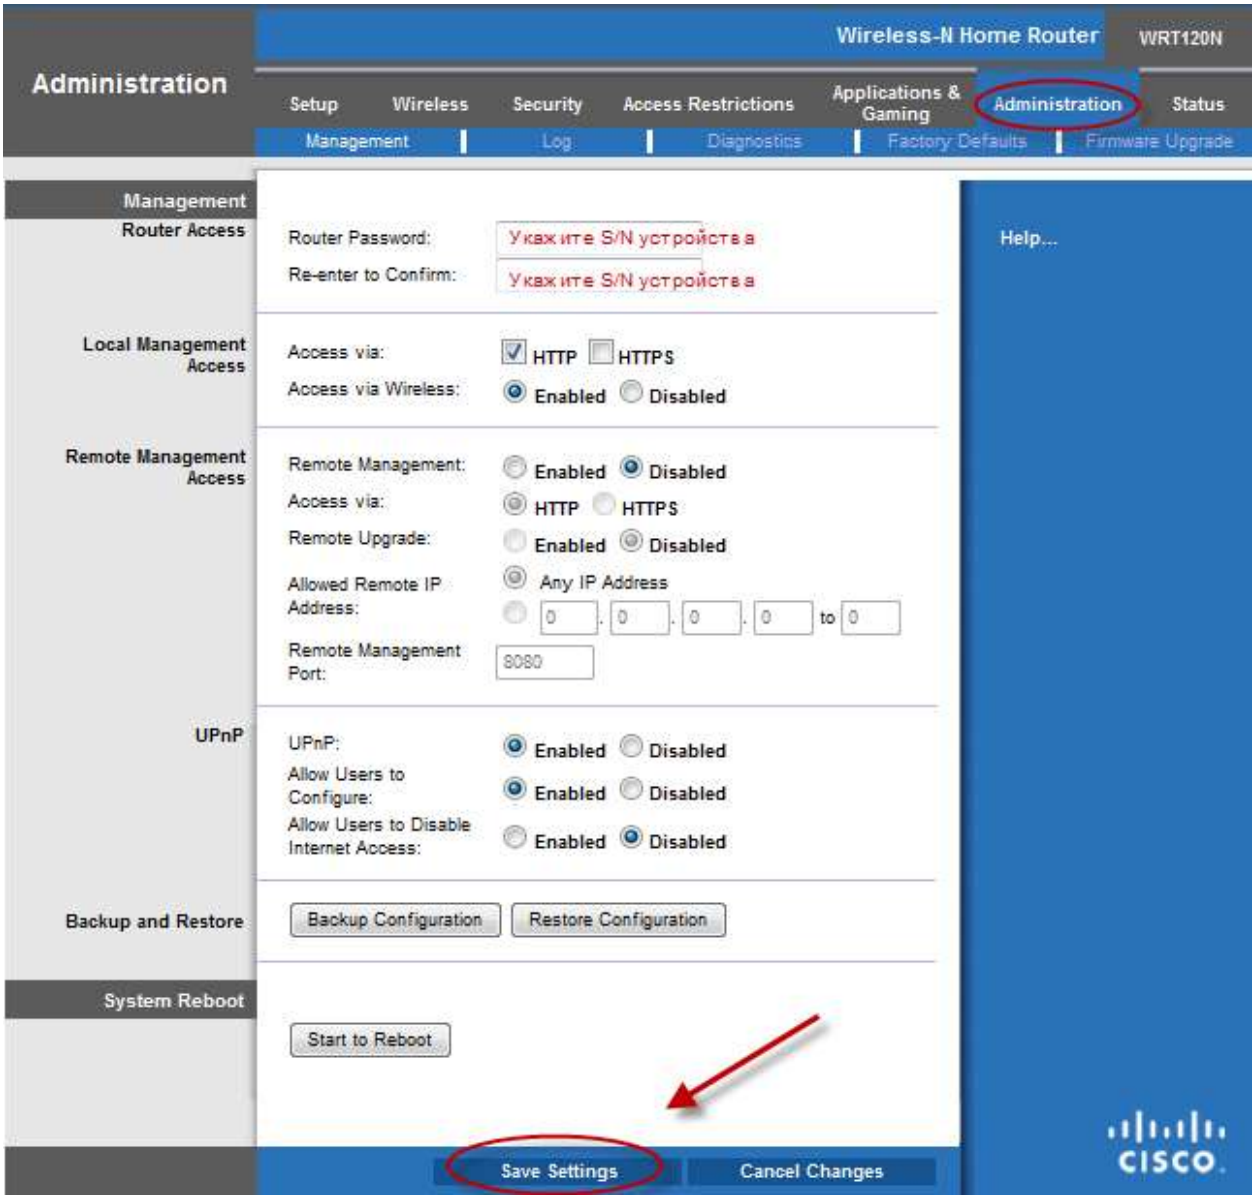

Настройка Wi-Fi на роутере.

Откройте страницу меню **Wireless**, вкладку **Basic Wireless Setup**, переключите **Configuration View** на **Manual**.

1. **Network Mode** – Mixed.
2. Измените **Network Name(SSID)** – название Вашей беспроводной сети (**Netbynet-980-25-00**).
3. **Channel Width** выставить на Auto.
4. **SSID Broadcast — Enabled**.
5. Нажмите

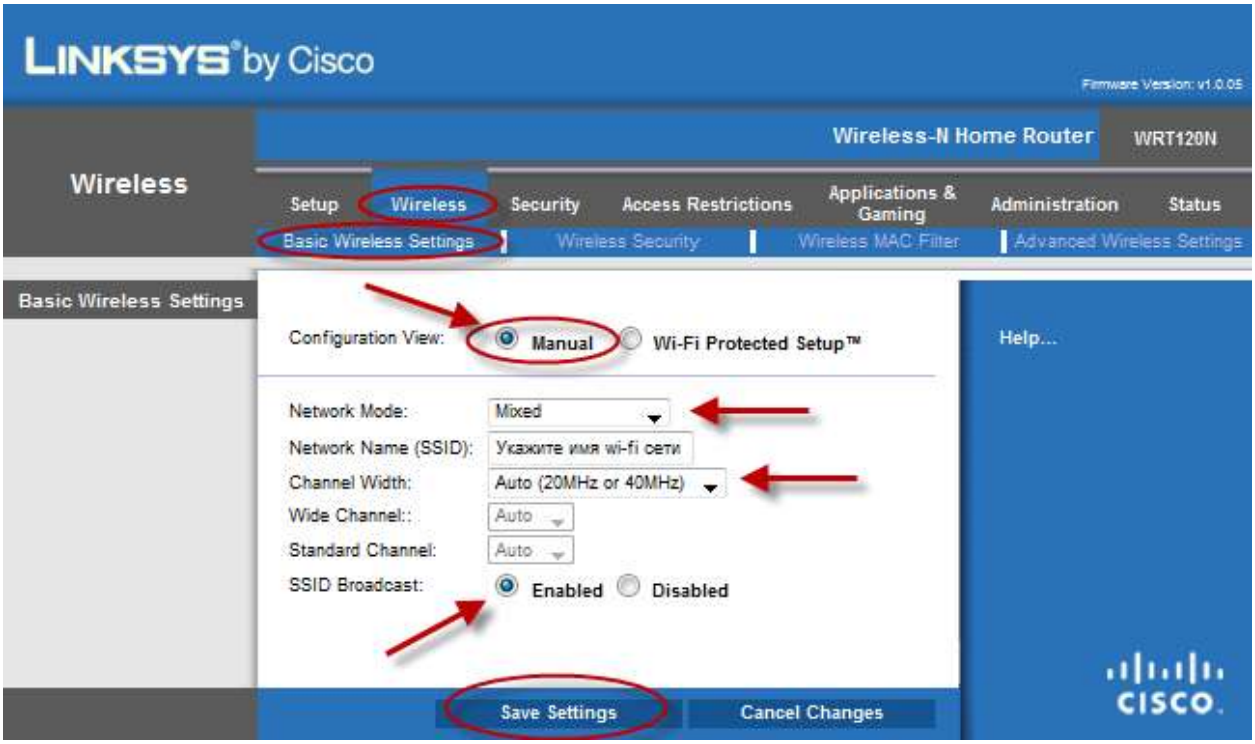

Далее откройте вкладку **Wireless Security** и выбирите **Security Mode**:

Выберите **WPA2 Personal**. Encryption – **TKIP or AES**. Далее введите секретный ключ **Passphrase**.

Рекомендуется использовать в качестве ключа S/N (серийный номер), который указан на коробке и дне роутера.

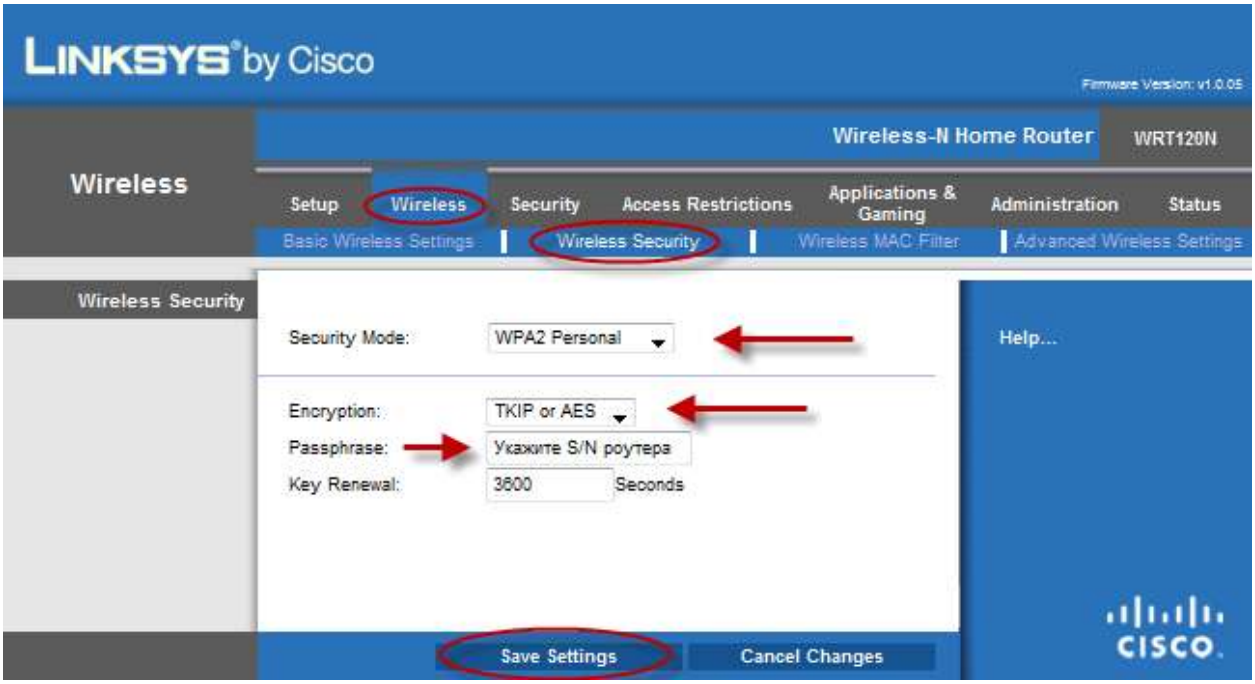

Настройка подключения к Интернет.

Настройка PPPoE.

Откройте страницу меню **Setup**, вкладку **Internet Setup.**

1. **Выберите Internet Connection Type – PPPoE.**
2. **Username – Ваш Логин на интернет.**
3. **Password – Пароль на Интернет.**

4. **Service Name – Оставьте поле пустым.**
5. **Далее выберите способ управления соединением – Keep Alive (в этом случае, подключение будет поддерживаться в постоянно активном состоянии).**
6. **MTU – Выберите Manual и укажите Size 1472.**
7. **Network Setup оставьте без изменений**.Параметры **Network Setup** потребуется изменить в случае подключения **услуги «Коннект».** Настройку данной услуги рассматривается ниже (стр. 10-11).

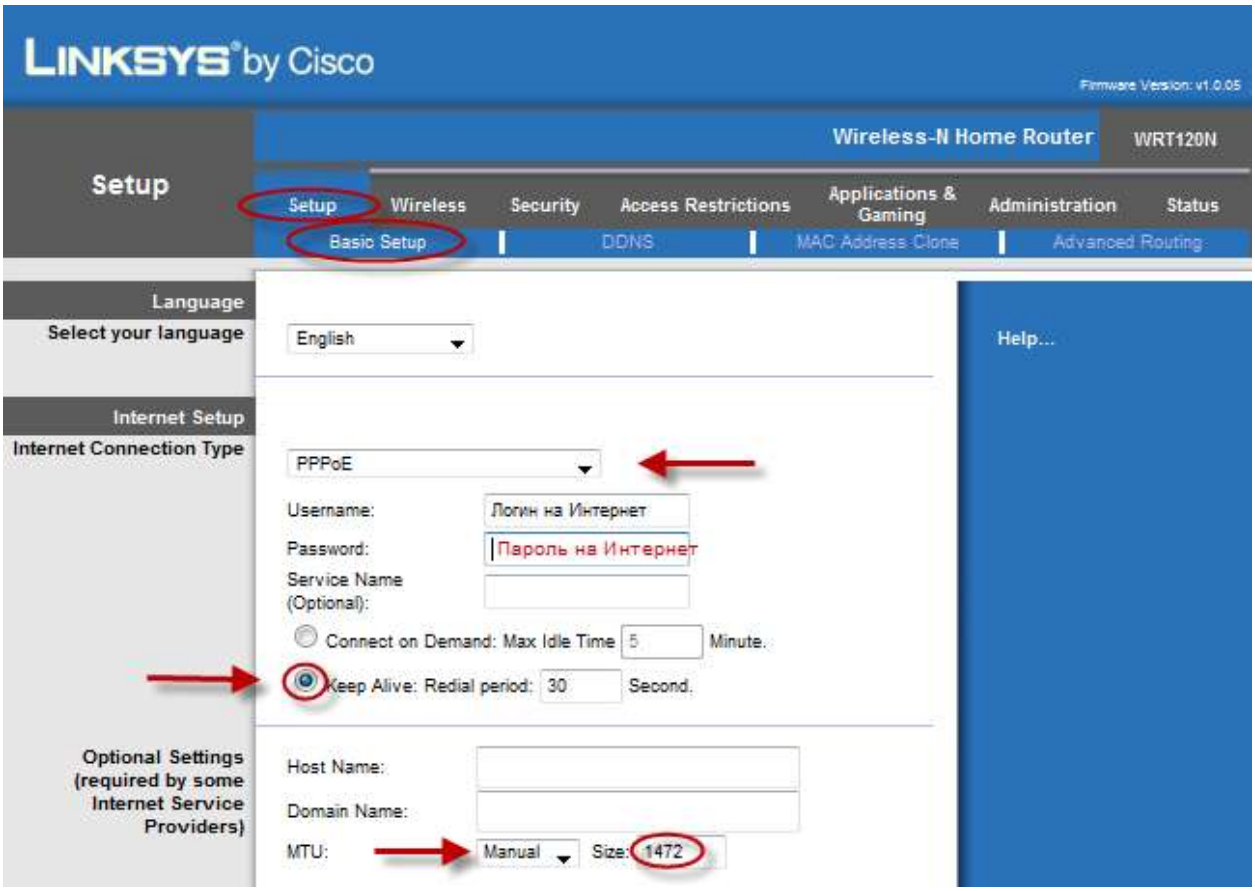

Настройка PPtP (VPN).

Откройте страницу меню **Setup**, вкладку **Internet Setup.**

1. **Выберите Internet Connection Type – PPtP.**
2. **Тип получения IP адреса – Obtain an IP Address Automatically (если в сети используется DHCP),** в случае статических настроек — **Specify an IP Address** и заполните поля **IP Address, Subnet Mask, Default Gateway (DNS 1 – 212.1.224.6, DNS 2 – 212.1.244.6).**
3. В поле **PPTP Server IP Address** укажите любой IP-адрес из пула ppp.lan в цифровом виде. Если просто указать “ppp.lan”, то на этой версии роутера работать, к сожалению, не будет… Узнать эти IP-адреса можно с помощью компьютера, подключенного к NetByNet, набрав в командной строке команду “nslookup ppp.lan” или в ТП NetByNet. **Телефон 980-24-00 (круглосуточно).**
4. **Username – Ваш Логин на интернет.**
5. **Password – Пароль на Интернет.**
6. **Далее выберите способ управления соединением – Keep Alive (в этом случае, подключение будет поддерживаться в постоянно активном состоянии).**
7. **MTU – Выберите Manual и укажите Size 1372.**
8. **Network Setup оставьте без изменений**.

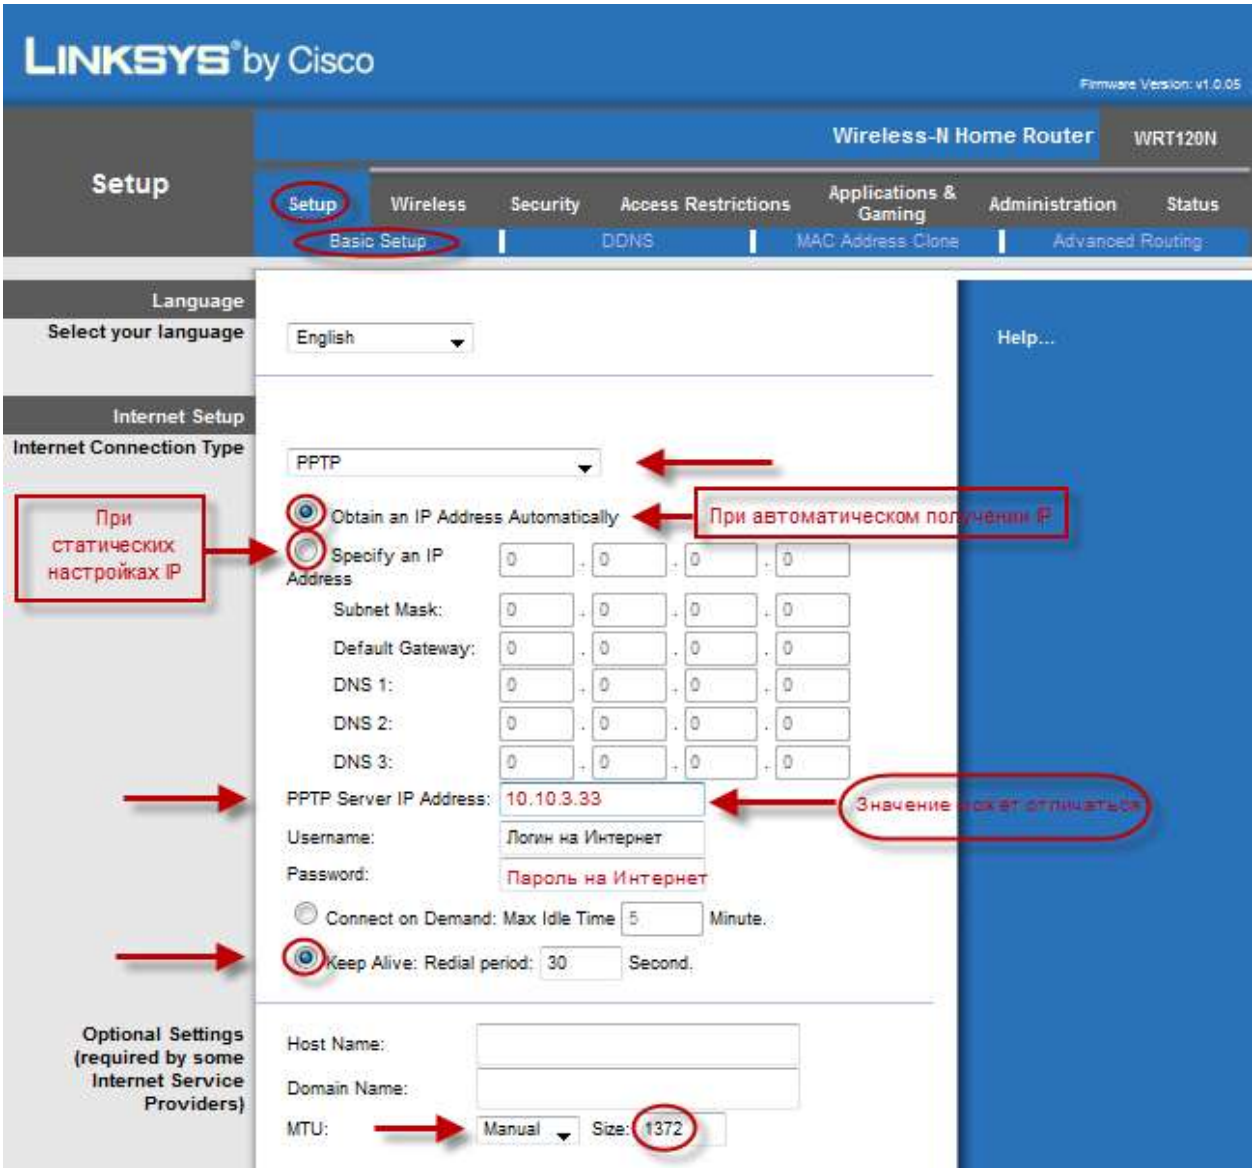

NAT при автоматическом получении IP адреса (DHCP).

Откройте страницу меню **Setup**, вкладку **Internet Setup.**

1. **Internet Connection Type – Automatic Configuration-DHCP.**
2. **MTU – Manual, Size – 1500.**

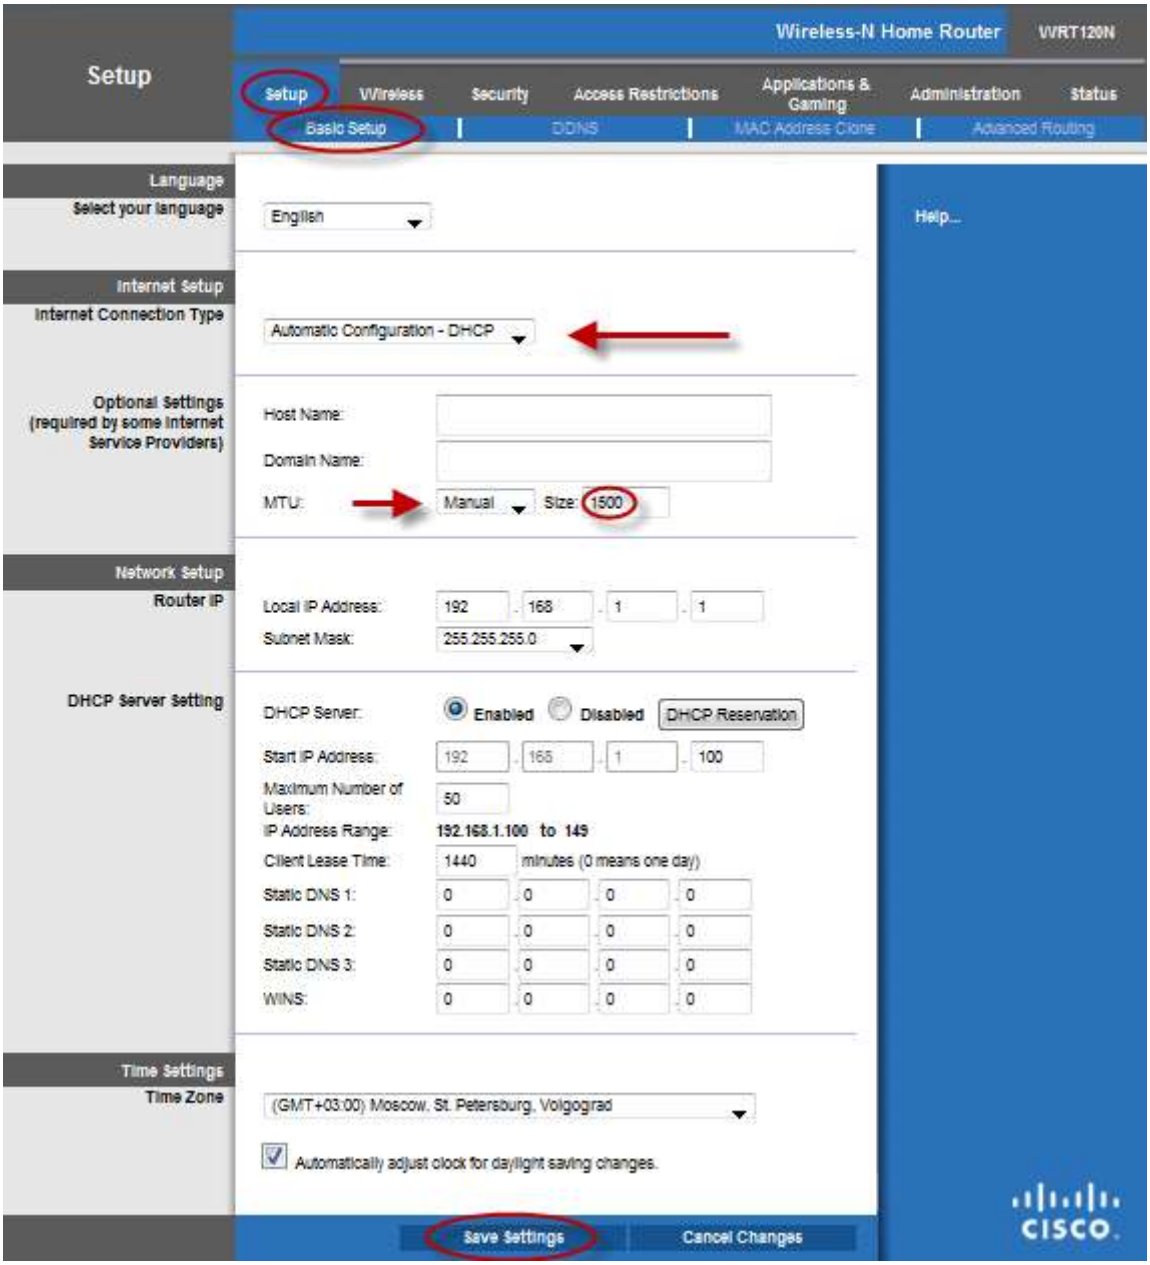

Проверка статуса подключения.

Зайдите на страницу меню **Status**, вкладка **Router**. Найдите пункт **Internet Connection**. Успешно установленное соединение выглядит следующим образом:

PPPoE

PPTP

NAT (DHCP)

NAT (STATIC)

С этой страницы можно управлять соединением (кроме static).

Проверьте работу сети Интернет на Вашем компьютере, подключенном к роутеру. Если всё в порядке, то рекомендуется сохранить настройки на диске Вашего компьютера с помощью меню **Administration**, вкладка **Management**, пункт **Backup and Restore**:



Настройка роутера при подключенной услуге «Коннект».

1. Настройте PPPoE подключение на роутере (стр. 5, а также выполните настройку Wi-Fi (стр. 4).

2. В меню «**Setup**» выберете пункт «**Advanced Routing**» в строке «**NAT**» выберете «**Disabled**«. Далее нажмите «**Save settings**«.

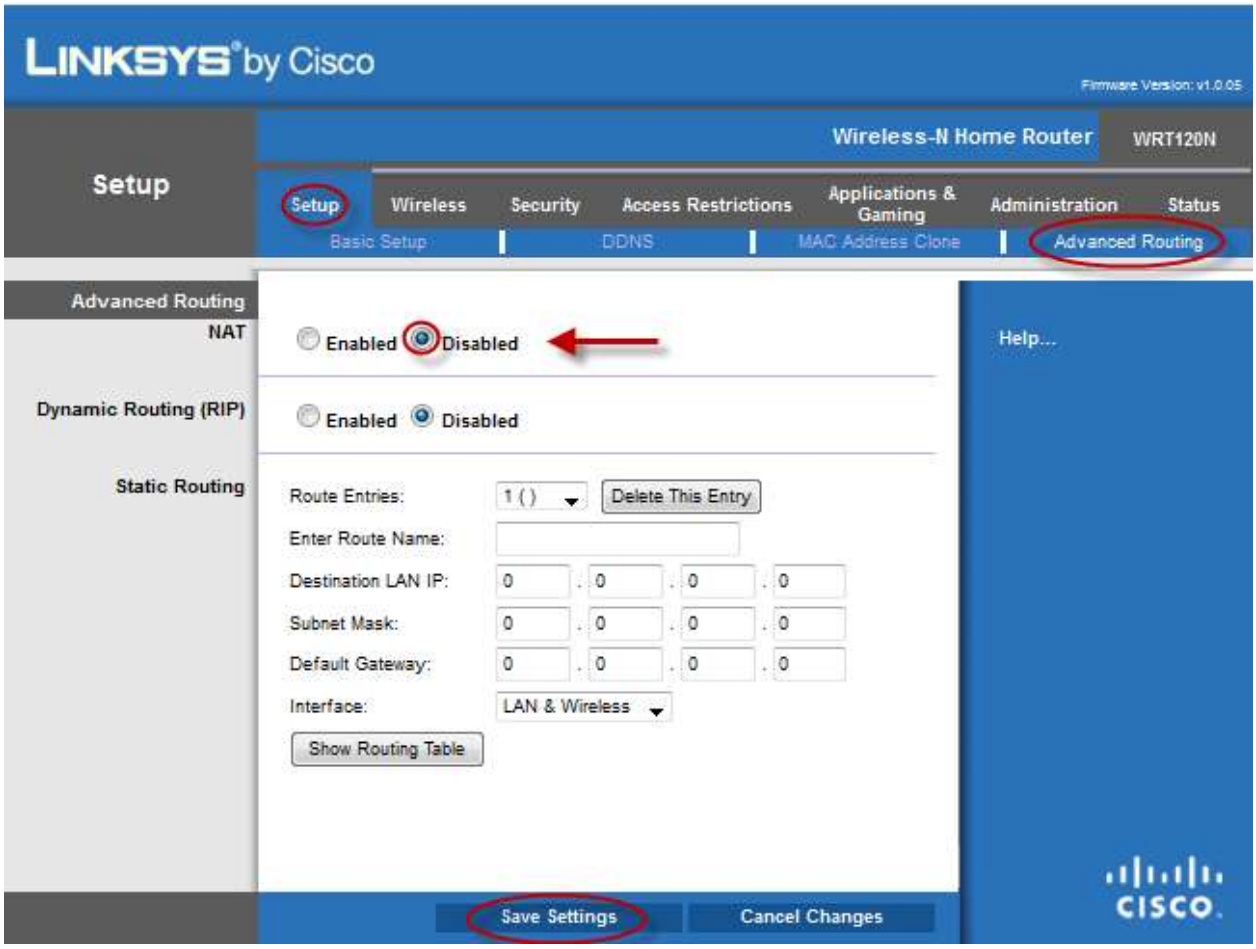

3. В том же меню «**Setup**» откройте пункт «**Basic Setup**».В строке «**Local IP Address**» введите адрес шлюза. Значение Вы можете выяснить по телефону тех. поддрежки **980-24-00 (круглосуточно).**
4. В строке «**Subnet Mask**» выбрать 255.255.255.248.
5. В строке «**Start IP Address**» первый IP из выделенного диапазона (следующий после шлюза, см. п. 4). Значение Вы можете выяснить по телефону тех. поддрежки **980-24-00 (круглосуточно).**
6. В строке «**Maximum Number of Users**» введите 5.
7. В строке «**Static DNS1**» — 212.1.224.6, «**Static DNS2**» — 212.1.244.6”,
8. Далее нажмите «**Save Settings**».
9. **Обратите внимание! После применения данных настроек роутер будет доступен по IP, указанному в строке «Local IP Address».**

Телефон технической поддержки компании NETBYNET: 8 495 980 24 00

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ В МОСКВЕ – Сервисный Центр КомпрайЭкспресс

Получить **бесплатную консультацию или оставить заявку** на выезд мастера можно по тел.:

☎ 8 (495) 902-72-01; **☎ 8 (915) 320-33-97**

• Ремонт ноутбуков

https://remont-laptops.comprayexpress.ru

• Ремонт компьютеров

https://comprayexpress.ru/remont-kompiuterov

• Установка Windows 10/7

https://comprayexpress.ru/ustanovka-windows

• Сборка компьютеров на заказ

https://comprayexpress.ru/sborka-kompiutera-na-zakaz-modernizatciia-i-apgreid

• Удаленная компьютерная помощь

https://udalenka.comprayexpress.ru

• Гайды и инструкции

https://iguides.comprayexpress.ru