


Настройка Wi-Fi

Cisco Linksys WRT120 WRT160N WRT610N e3200/ea2700/e4200


Контактная информация Linksys: www.linksys.com, 8-800-200-09-02

Для настройки открыть ваш Интернет браузер и в строке адреса набрать <http://192.168.1.1>
Прописываем в поле Имя пользователя, пароль – **admin** (при условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся) и нажимаем ОК.

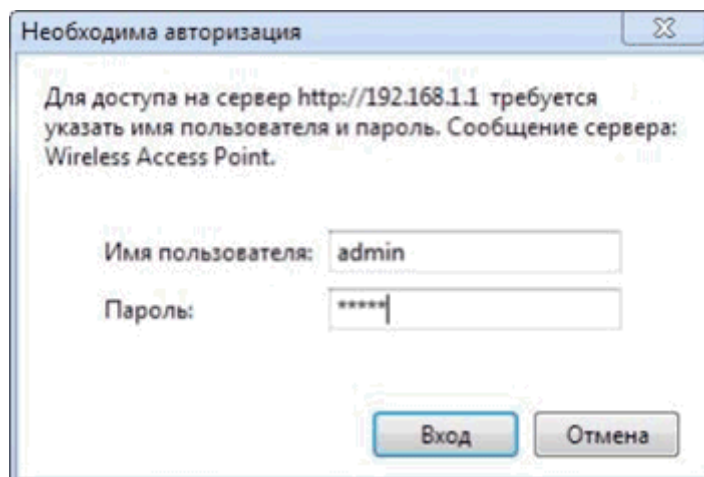

Откройте раздел **Wireless-Basic Wireless Settings**

1. **Network Mode** – Mixed.
2. Измените **Network Name(SSID)** – название Вашей беспроводной сети.
3. **Channel Width** выставить на Auto.
4. **SSID Broadcast** — Enabled.
5. Для сохранения настроек нажать **Save Settings**.

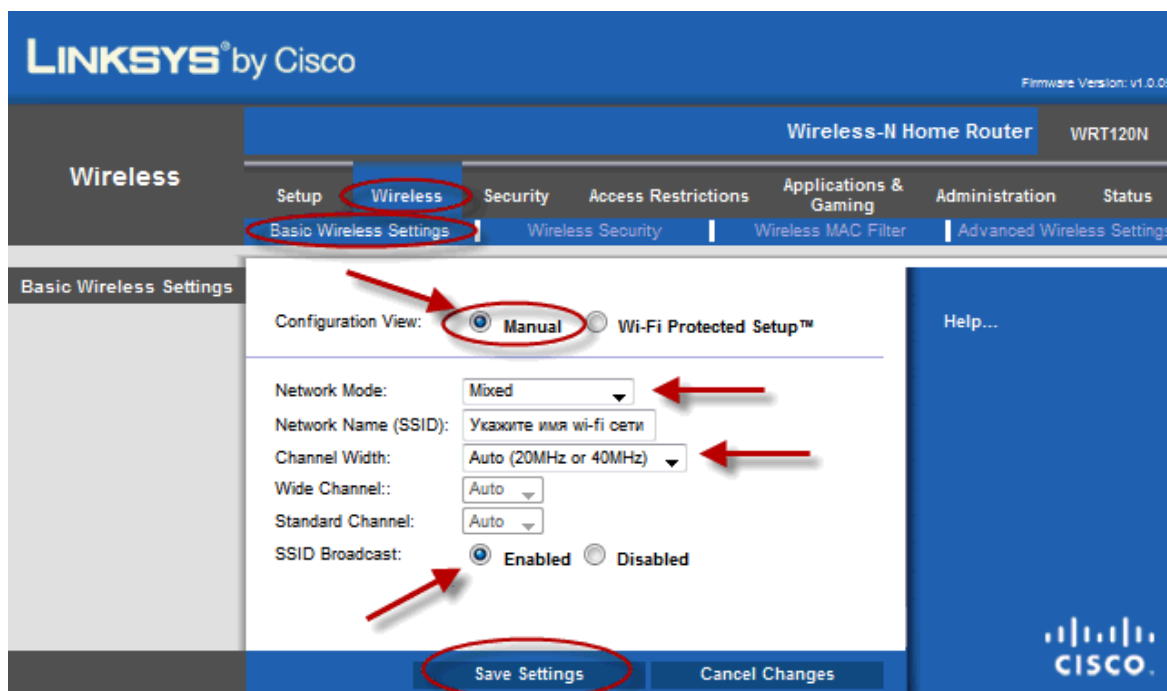

Далее откройте вкладку **Wireless Security**

1. Выберите **Security Mode - WPA2 Personal**.
2. **Encryption** – TKIP or AES.
3. **Passphrase** - пароль Вашей беспроводной сети. Может состоять из букв, цифр. Минимальное количество знаков - 8.
4. Для сохранения настроек нажать **Save Settings**.

Wireless

- Setup
 - Wireless**
 - Security
 - Access Restrictions
 - Applications & Gaming
 - Administration
 - Status
- Basic Wireless Settings | **Wireless Security** | Wireless MAC Filter | Advanced Wireless Settings

Wireless Security

Security Mode: ←

Encryption: ←

Passphrase: →

Key Renewal: Seconds

Help...

Save Settings Cancel Changes

