

## Руководство по быстрой установке

AC1200 интеллектуальный двухдиапазонный гигабитный Wi-Fi маршрутизатор

Модель: AC5

Настоящее руководство предназначено только для быстрой установки и настройки. Подробную информацию о продукте или его характеристиках можно найти на сайте [www.tendacn.com/ru](http://www.tendacn.com/ru)

### Комплектация

- Беспроводной маршрутизатор \* 1
- Блок питания \* 1
- Руководство по быстрой установке \* 1
- Кабель Ethernet \* 1



Просканируйте, чтобы загрузить приложение Tenda. Доступно для скачивания в App Store и Google Play.


Если какой-либо элемент отсутствует или поврежден, сохраните оригинальную упаковку и немедленно свяжитесь с региональным представителем или дистрибьютором.

## Настройка маршрутизатора


Если вы хотите поменять прежний маршрутизатор, который подключен к Интернет с помощью пароля и учетной записи PPPoE, следуйте приведенным ниже инструкциям. В противном случае пропустите этот шаг и переходите к шагу 2 Подключение маршрутизатора.

### Шаг 1. Перенос учетной записи и пароля PPPoE на новый маршрутизатор

1. Включите новый и прежний маршрутизаторы.
2. Подключите WAN-порт прежнего маршрутизатора к LAN-порту (1/2/3) нового маршрутизатора с помощью сетевого кабеля Ethernet.
3. Когда перенос имени пользователя и пароля PPPoE на новый маршрутизатор завершится успешно, его WAN и LAN светодиодные индикаторы сигнализируют Вам тем, что в течение 3 секунд будут светиться не мигая.
4. Затем отсоедините кабель Ethernet, подключенный между предыдущим и новым маршрутизатором.

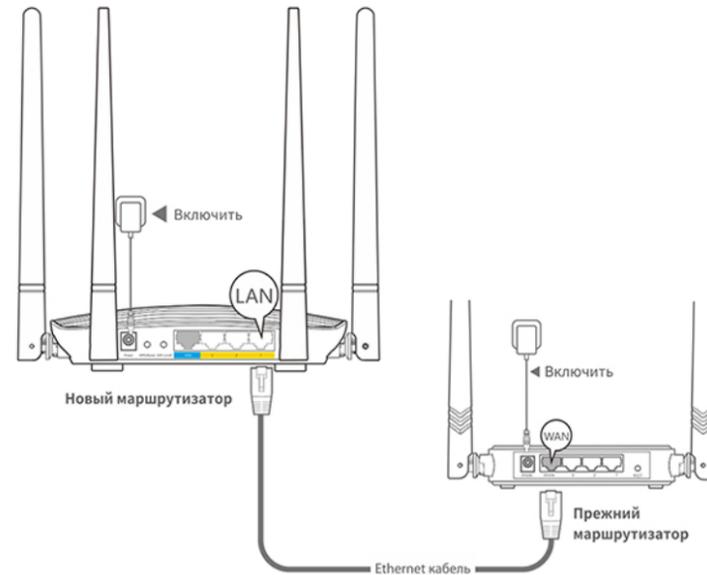

### Шаг 2. Подключение маршрутизатора

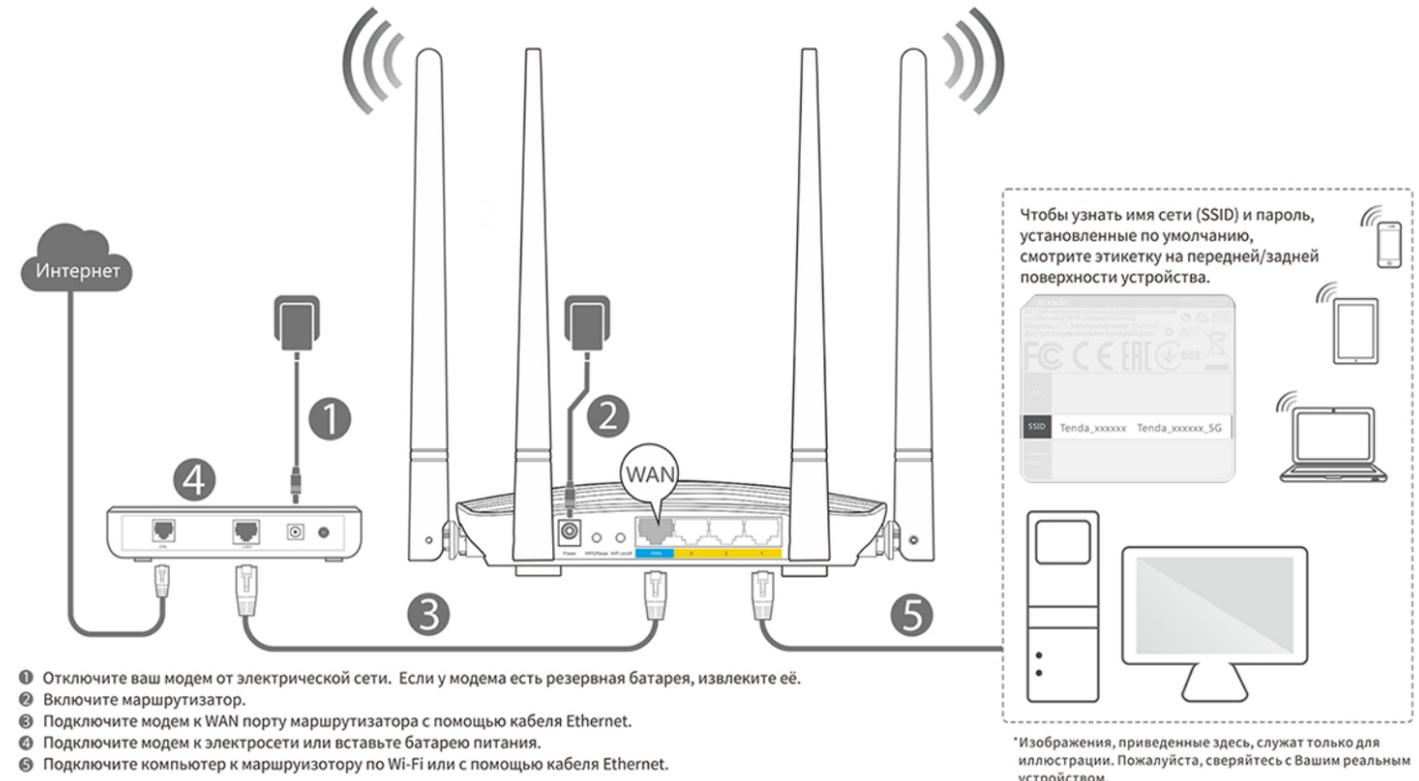

### Доступ в Интернет

**Шаг 1.** Откройте веб-браузер, введите [tendawifi.com](http://tendawifi.com) или **192.168.0.1** в адресной строке и нажмите **Enter** на клавиатуре. Если страница мастера быстрой настройки не появляется после Шага 1, обратитесь к разделу **Вопросы и ответы>В1**.



**Шаг 2.** Следуйте инструкциям мастера быстрой настройки на экране, чтобы завершить настройку доступа в Интернет. Возьмем здесь в качестве примера PPPoE.

**a**

Нажмите **Старт**.

**b**

Выберите свой тип подключения в соответствии с параметрами, предоставленными вашим интернет-провайдером, и введите необходимую информацию. Затем нажмите **Далее**.

**c**

Настройте название сети Wi-Fi, пароль Wi-Fi и пароль для входа в систему, затем нажмите **Далее**.

**d**

Для аутентификации имени пользователя и пароля PPPoE потребуется несколько секунд.

**e**

Когда появится страница входа в систему, это означает, что вы завершили настройку Интернет. Теперь вы можете наслаждаться Интернет-серфингом.

### Проводной:

Подключите ваш компьютер к маршрутизатору, используя прилагаемый Ethernet-кабель.

### Беспроводной:

Чтобы подключиться к Wi-Fi, выберите название сети, которое указано на задней панели маршрутизатора. По умолчанию пароль не установлен. Если вы измените имя пользователя или пароль сети Wi-Fi, необходимо повторно подключиться к беспроводной сети маршрутизатора.

### Подсказки

Если вы подключаетесь к сети Интернет с помощью кабеля Ethernet, следуйте инструкциям, приведенным ниже:

- 1 Включите маршрутизатор.
- 2 Вставьте адаптер питания в разъем питания вашего маршрутизатора, затем другой конец подключите к электрической розетке.
- 3 Подключите компьютер к маршрутизатору по беспроводной сети или с помощью кабеля Ethernet.

Ваш новый маршрутизатор имеет две беспроводные сети: одну для 2.4 ГГц, другую для 5 ГГц; информация о параметрах, установленных по умолчанию, отображается на этикетке на передней панели маршрутизатора.

### Подсказки

Если на шаге с вы поменяете название сети Wi-Fi и/или пароль, вам необходимо снова подключиться к сети Wi-Fi маршрутизатора после шага d. Обратите внимание, что пароль Wi-Fi, используется для подключения к беспроводной сети, а пароль для учетной записи – используется для входа в пользовательский интерфейс маршрутизатора.